

Pure
Life

取扱説明書


(家庭用)

マックスブロー
ビューティドライヤー

MA[×]BLOW
Beauty dry

品番 PLD-1450R メタルレッド

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
本書には保証書が付属されています。お読みになりましたら、大切に保管してください。

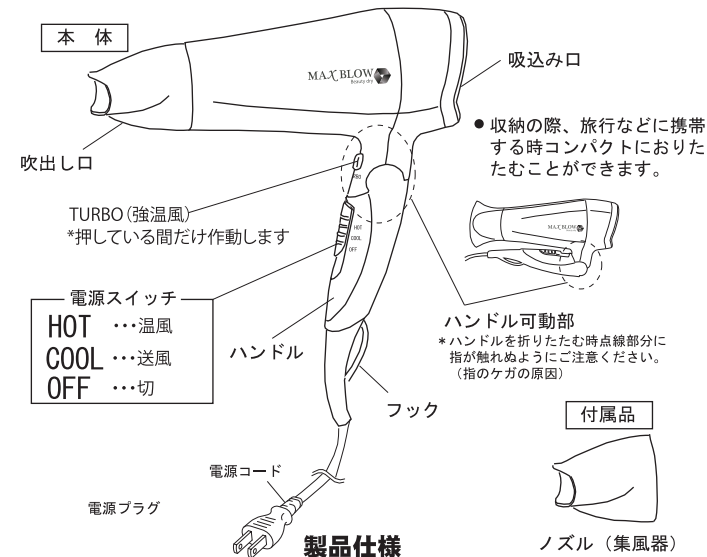

製品仕様

品 名	マックスブロー ビューティドライヤー	消費電力	1200 W
品 番	PLD-1450R	外形寸法	84×240×208mm (収納時84×240×125mm)
電 源	AC100V 50/60Hz	重 量	485g
コード長	1.8 m	付 属 品	ノズル×1

* 断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをされると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
⊘	この図記号は、してはいけない行為(禁止事項)を示し、⊘の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
●	この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

⚠ 警告	使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 ● 火災や事故の原因になります。
⊘	修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造はしない。 ● 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
⊘	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ● 感電・ショート・発火の原因になります。
⊘	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 ● やけど・感電・けがをすることがあります。
⊘	引火性の物(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない。 ● 爆発や火災の原因になります。
⊘	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ● 感電したり異常加熱により発火することがあります。
⊘	水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しない。 ● ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

- ⊘ **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、しない。また重いものをのせたり挟み込んだりしない。**
 - 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

- ⊘ **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
 - けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ⚠ **電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
 - 感電やショートして発火する事があります。
- ⊘ **交流100V以外では使用しない。**
 - 火災・感電の原因となります。
- ⊘ **通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しない。**
 - 火災の原因となります。
- ⊘ **毛髪乾燥・整髪料以外の使用、乳幼児やペットへの使用はさける。**
 - やけどや火災、故障の原因となります。
- ⊘ **落としたり、ぶつけたりしない。**
 - 感電・発火の原因になります。

ご使用方法

■ ご使用前に髪や肩の抜け毛を充分に払い落としてください。また、ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。吸込口や吹出口から抜け毛・綿ほこりなどが入ると、異常過熱や故障の原因になります。またヘアピンなどの異物が入らないようご注意ください。

- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグを100V用コンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。

- | | |
|------|---|
| ⚠ 警告 | 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 <ul style="list-style-type: none">● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 |
|------|---|

- 2 スイッチをいれます。(スイッチOFF/COOL/HOTはスライド式・TURBOはプッシュ式です)
 - OFF (切) ⇄ COOL (送風) ⇄ HOT (温風) の順に切り替えられます。さらにTURBO/強温風 (押ししている間だけ作動) に切替えられます。(スイッチの切り替え時にその周辺が、明るくなることがありますが、危険性は全くありません)
 - スイッチは、不必要に早く操作したり、強く押して操作しないようにしてください。

⚠ 注意

- ⚠ **使用中髪が吸込口に吸いこまれないようにする。**
 - 故障ややけどの原因になります。
- ⊘ **使用中・使用後は、ノズルが高温になっているので、触れないようにする。**
 - やけどすることがあります。

- 3 整髪するときは、ノズルを使います。
 - 本体が熱くなっている場合もありますので、ノズルを取り付けるときは、いったんスイッチを「OFF」にしてください。

■ノズルはパチッと手ごたえがあるまで、しっかり差し込んでください。
《髪の乾燥は………》
髪を指でほぐしながら、髪の根元の方まで充分に温風を当ててください。
洗髪後は乾いたタオルで、水分をよくふき取ってから温風を当てると早く乾燥させることができます。
▶《髪のセットは………》
整髪料または蒸しタオルなどで、髪に少し湿り気を与えてください。
▶セットがしやすくなります。
ブラシなどで髪をスタイリングしたい向きに整え、スイッチを「HOT」又は「TURBO」に入れ温風を当てます。また「HOT」「TURBO」の後に
▶「COOL」に切替えて、髪を冷ますと、よりセットが長持ちします。
仕上げは髪が冷めてからゆっくりと、くし、ブラシなどで整えましょう。

- 注意
- ■

●

●
- 一か所に長時間温風を当てないようにする。
● 髪をいためることになりす。
● 吸込口に髪が触れないように注意する。
● 髪が吸い込まれることがあります。

4 ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでに充分に冷ましてください。

注意


-
-

● 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
● 火災の原因になります。

■ご使用中に、万一、モーターが回転しない、風が出ない、安全装置が作動しやすい、異臭がするなどの異常を感じた場合。
またこのヘアードライヤーには過度の温度上昇に対して安全装置が内蔵されています。誤った使用などで、ヒーター部の温度が上昇した場合、この装置が働いて自動的に通電を停止します。
その時は使用を中止し、「保証・アフターサービス」の項をご覧ください。
お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください。


電源プラグ＆コードの取扱のご注意！

電源プラグの根元部分を屈折すると断線の恐れがあり、非常に危険です。
収納する場合もプラグとコードは曲げない様に注意して下さい。

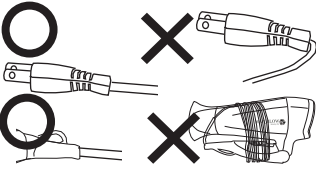

折りたたみ時のご注意！

グリップを折りたたんだり開くときに、➡部に指を置かない。
折りたたんだり開くときに、早く動かさない。
●指をはさみ、けがの恐れがあります。

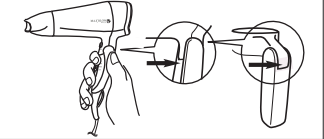

お手入れの方法

-
-
-

● 吸込み口は定期的にお手入れをお願いします。
長期間使用しておりますと、毛髪やホコリ等がたまり、温風が熱くなり髪がこげたり、やけどの原因となりますので定期的なお手入れをお願いします。
■ 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

警告

-
-

● 丸洗いはしない。
● ショート・感電することがあります。

注意

-
-
-
-

● 子供や幼児の手の届かないところに保管する。
● やけど・感電・けがをするおそれがあります。
● 浴室や湿気の多い所に保管しない。
● 絶縁劣化により感電する事があります。

-

● ヘアーピンなどが本体内にまざれ込まないよう、他の小物とは別に保管するようにしてください。

故障かな?と思ったら

* 以下の場合修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

症 状	原 因	処 置 方 法
電源が入らない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかり差し込む。
	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止しお買い上げの販売店あるいはフリーダイヤルにご相談ください。
温風が出ない。 吹出し口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです)	吸込み口を塞いでいる。	ホコリや髪の毛をブラシ等で取り除く。 吸込み口を塞がない様に使う。
	吸込み口にホコリや髪が付着している。	

煙が出る、電源コードに異常がある等の症状の場合はただちに使用を中止し、フリーダイヤルの方へご相談ください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。
製品の保証

-
-
-
-
-
-

● この説明書に製品保証書がついています。
● 保証書はお買い上げの際に販売店で「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
● 保証期間：お買い上げ日から 1 年以内
● 保証書の記載内容により修理をいたしますが保証期間中でも有償となる場合があります。
● 保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
● この製品は日本国内用に設計、販売しています。
(電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません)

保 証 書

本書は本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品が保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

<保証規定>

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

-
-
-
-
-
-

● 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、文句を書き換えられた場合。
● 本保証書のご提示がない場合。(所定記入欄が空欄の場合、販売店の捺印がない場合)
● 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
● ご使用上に生じる外觀の変化。
● 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
● 一般家庭用以外（店舗等、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。

お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

修理時の修理品をご持参いただく際に關しての諸費用は、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan)

品 名 ・ 品 番		マックスブロー ビューティドライヤー PLD-1450R (家庭用)		
お 買 い 上 げ 日		年 月 日		
保 証 期 間		お買い上げ日より1年以内(但し保証規定による)	保証条件	持込修理
お客様	ご住所	〒		
	お名前			
	お電話	() -		
販売店	住 所 店 名 電 話			

修理メモ



共栄株式会社

581-0013大阪府八尾市山本町南8-3-6サンハイム南山本101



0120-205-604

(受付時間 月～金 10:00～12:00 13:00～16:00 祝祭日、当社指定定休日を除く)